
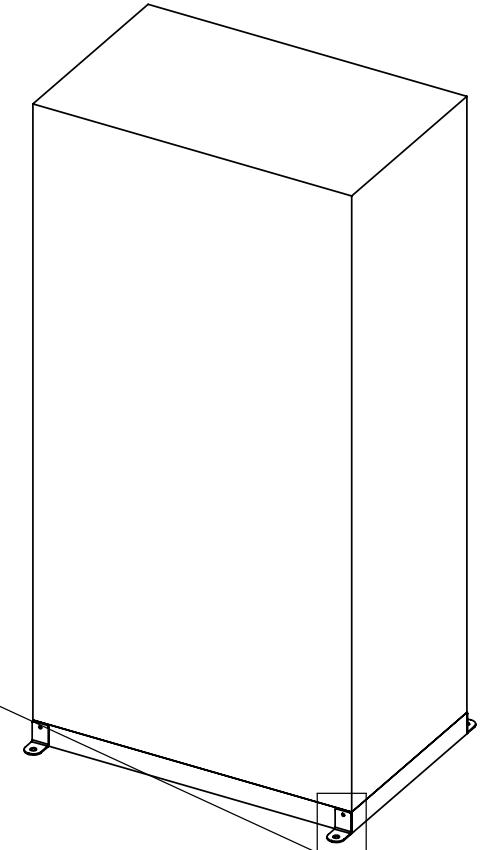
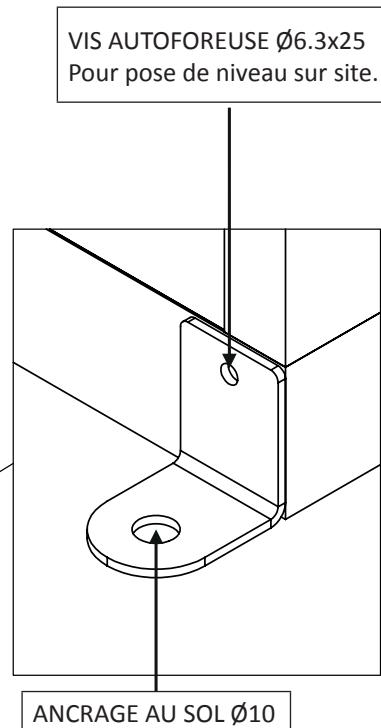
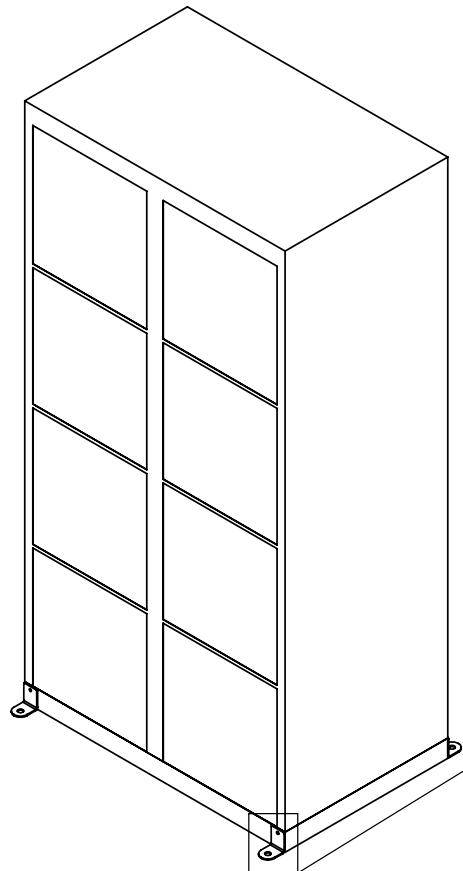


CASIER : 1 à X COLONNES

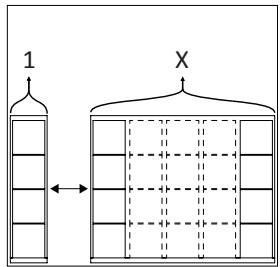

Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life
 Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.
Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

SERRURE

À CODE MÉCANIQUE C4 - MONO UTILISATEUR

MODE D'UTILISATION DE LA SERRURE :



ETAPE 1 :

Le code d'usine par défaut est : 0000.

Pour le modifier, commencez par vous assurez que les chiffres sont corrects.

Appuyez sur le bouton de réglage du code et maintenez-le enfoncé.



ETAPE 2 :

Tournez les molettes pour obtenir la combinaison souhaitée puis relâchez le bouton.

Déreglez le code affiché pour verrouiller la porte.

EN CAS D'OUBLI DU CODE :

Étape 1 :

En cas d'oubli du code, insérez d'abord la clé passe et tournez-la à 90°.

Étape 2 :

Ensuite, tournez chaque molette vers le bas jusqu'au blocage. Lorsque les 4 molettes sont bloquées, le code oublié est affiché. Tournez la clé passe à 90° dans l'autre sens et retirez la clé. La serrure est maintenant utilisable normalement.



COLORIS DE LA SERRURE : BLANC. Nous consulter pour le coloris NOIR !