



NOTICE D'INSTALLATION ALTAO® Cover 6 places

ALTAO® Cover 6 spaces NOTICE

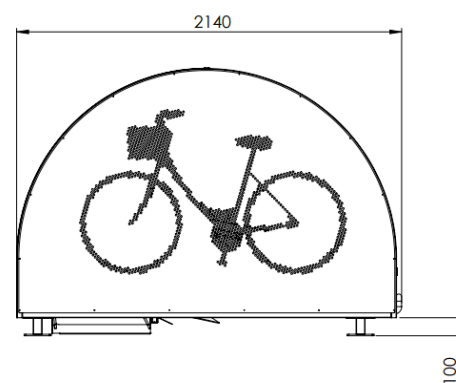

POIDS: 290 KG

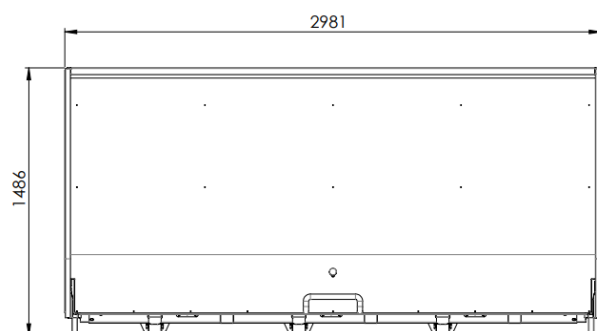

Traitement du produit en fin de vie / Treatment of the product at end of life

Contactez les filières spécialisées de proximité ou contactez-nous pour réaliser cette prestation de services.


Contact proximity specialized channels or contact us to perform this service delivery

⚠ MANUTENTIONNER LE COVER PAR L'ARRIERE ⚠


⚠ LA PORTE DOIT TOUJOURS RESTER EN POSITION OUVERTE



CONDITIONNEMENT/PACKAGING

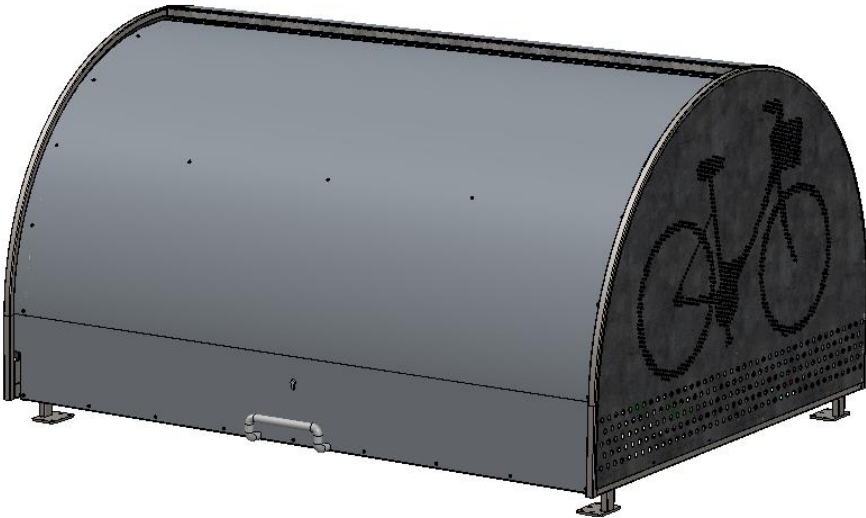
PIECES/ PARTS	QTE / QTY
ALTAO® Cover 6 places 	1
VIS1 : VIS AUTOFOREUSE Ø6.3x25 + RONDELLE ETANCHE <i>SELF DRILLING SCREW Ø6.3x25+ SEALING WASHER</i> 	8
VIS2 : GOUJON D'ANCRAGE M10X80 <i>ANCHORING STUD M10x80</i> Pour sol type béton / For floor like concrete 	4

OUTILLAGE NECESSAIRE / TOOLS NEEDED

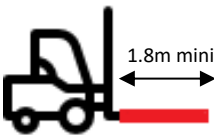INSTALLATION/INSTALLATION


1

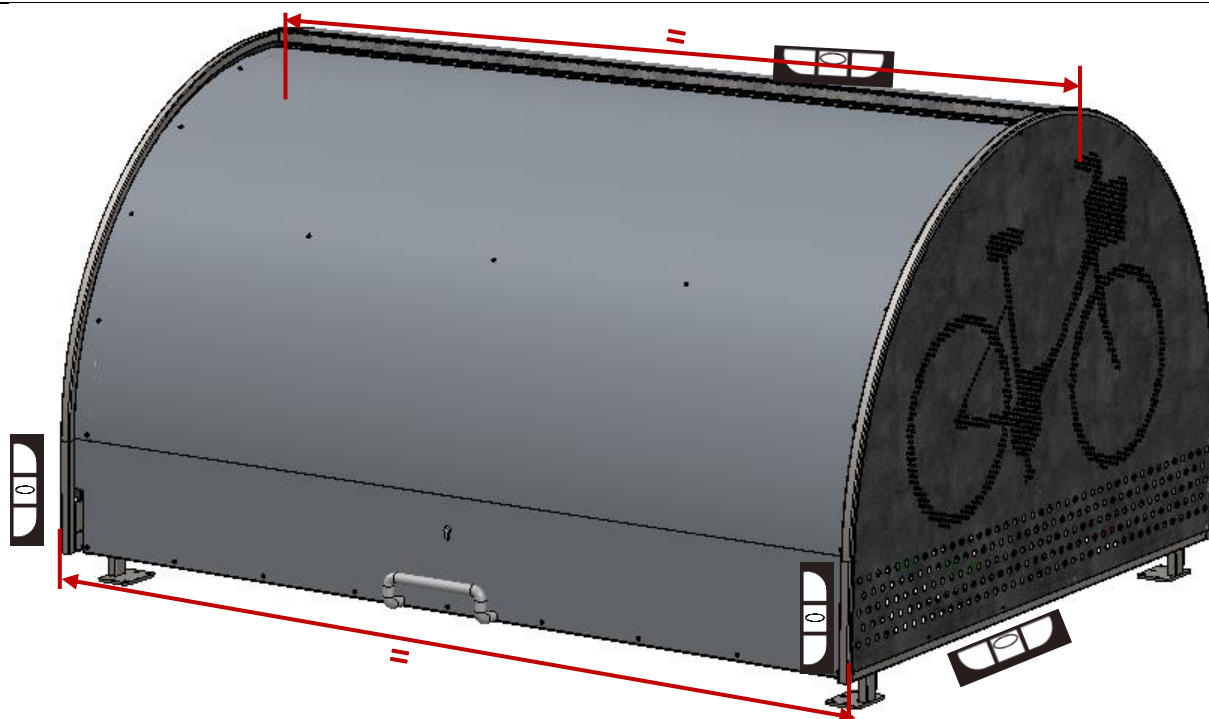


4 vis autoforeuses à dévisser puis à revisser pour la mise à niveau de la consigne ALTAO® Cover.
4 self-drilling screws to be unscrewed and then screwed to level ALTAO® Cocoon




2

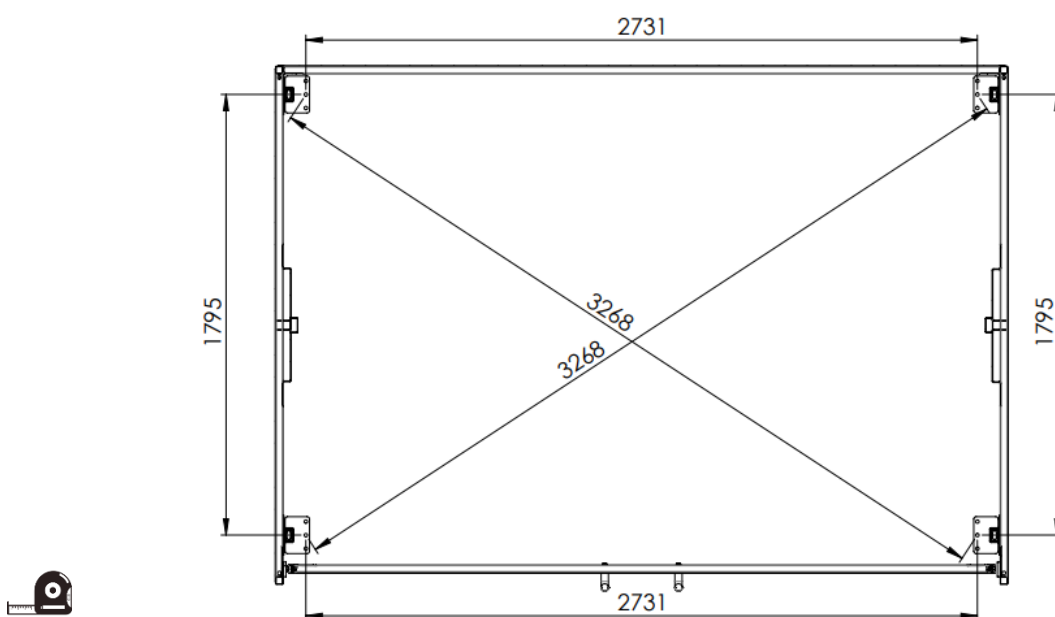

3

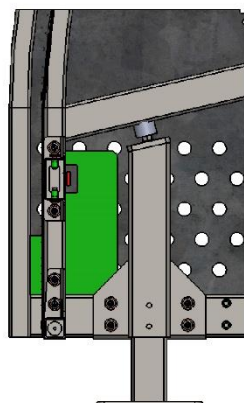


DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 5

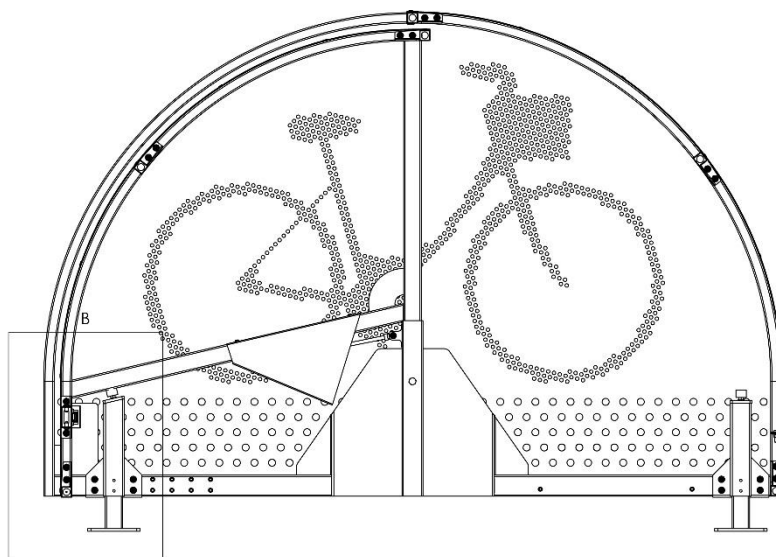


Régler les 2 butées de porte avant pour que la porte ferme correctement (la tringle en rouge doit passer dans la fente en vert sans toucher)

4

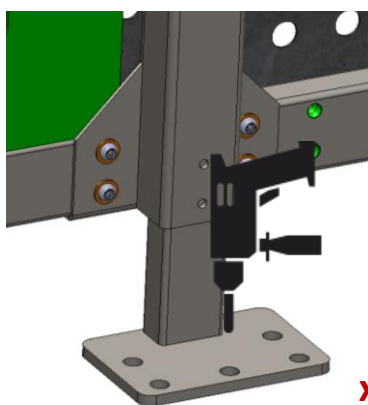

x 4

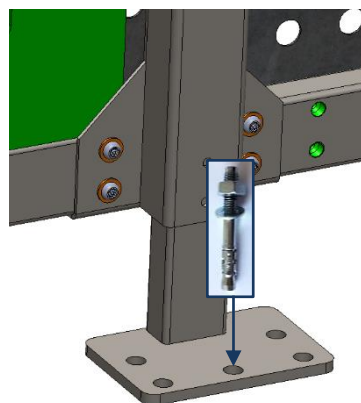

Ø10

5 trous par platine pour le cas où le trou tombe dans une jointure de dallage (Mettre 1 ancrage par pied).

5

5

