

# **NOTICE CHANGEMENT OUTILS FIX**

## **Table des matières**

1- Démonter la plaque .....	2
2- Changer les outils.....	2
3 - Monter le support outil .....	3


## 1- Démonter la plaque

4 vis TB torx inviolables M6x20 + 4 rondelles Ø6M




## 2- Changer les outils

Bien passer les outils dans l'épingles

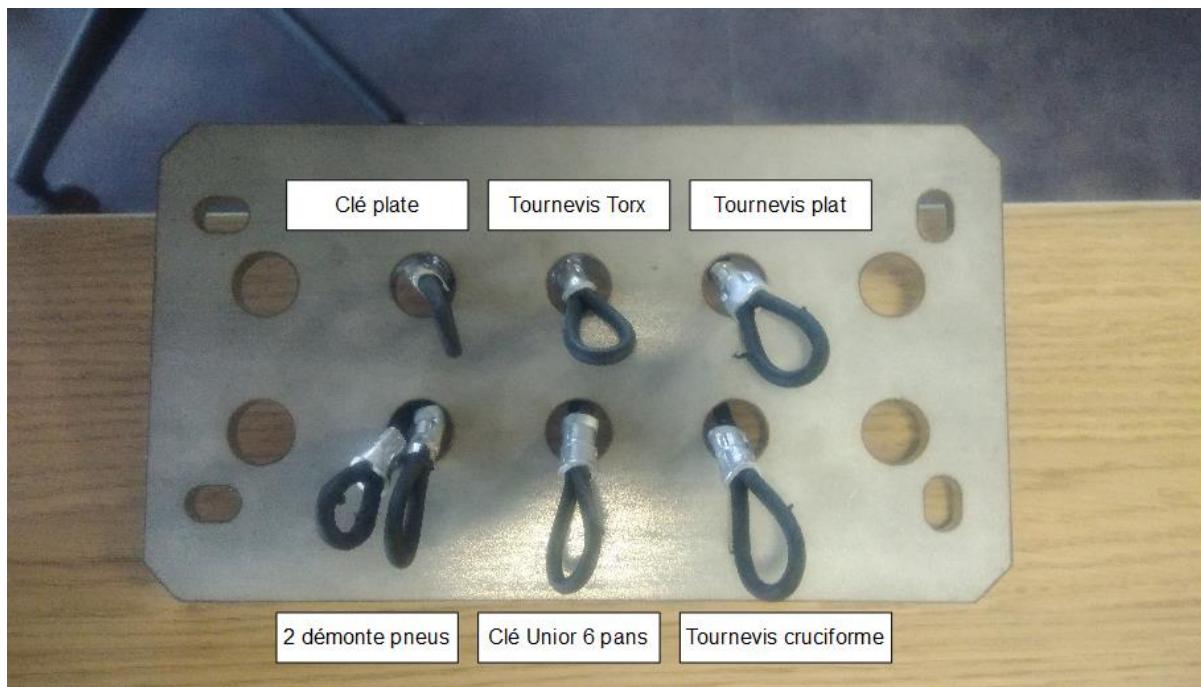

**Attention les 2 démonte-pneus sont à mettre dans le même trou.**

Prendre l'épingle en fils d'acier et passer les câbles dans celle-ci

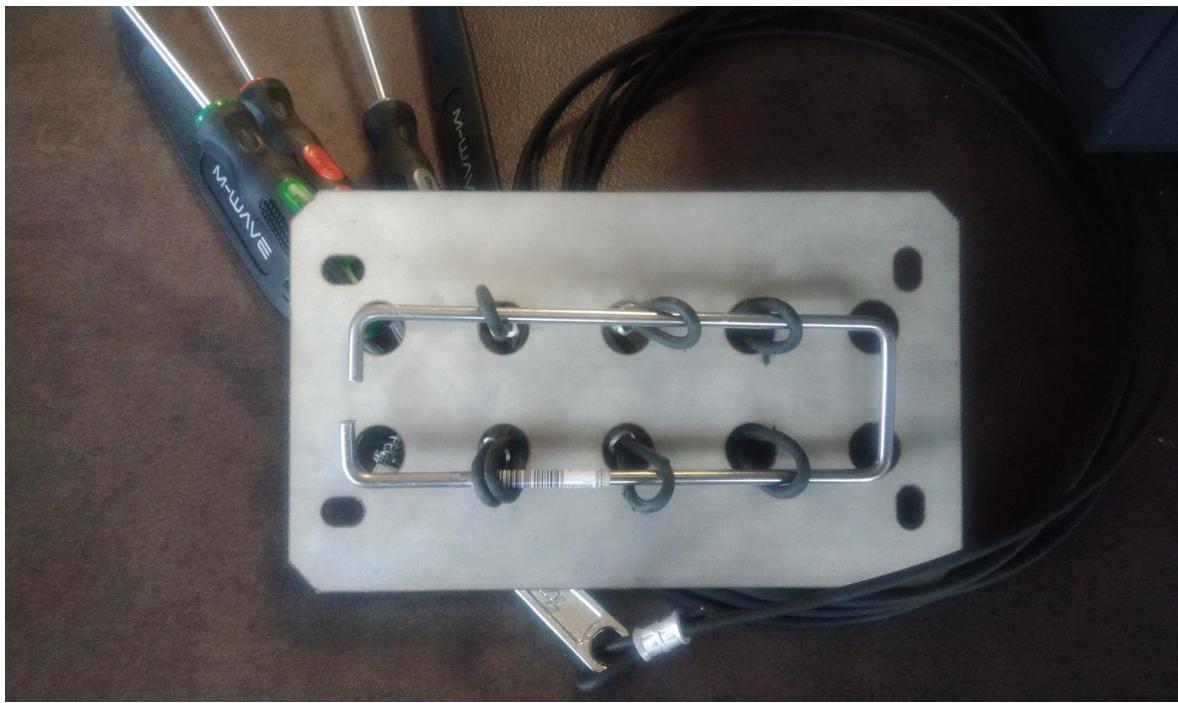

### 3- Monter le support outil



Attention mettre les outils dans le bon sens ! C'est à dire les démonte-pneus dans le fond de la borne

