



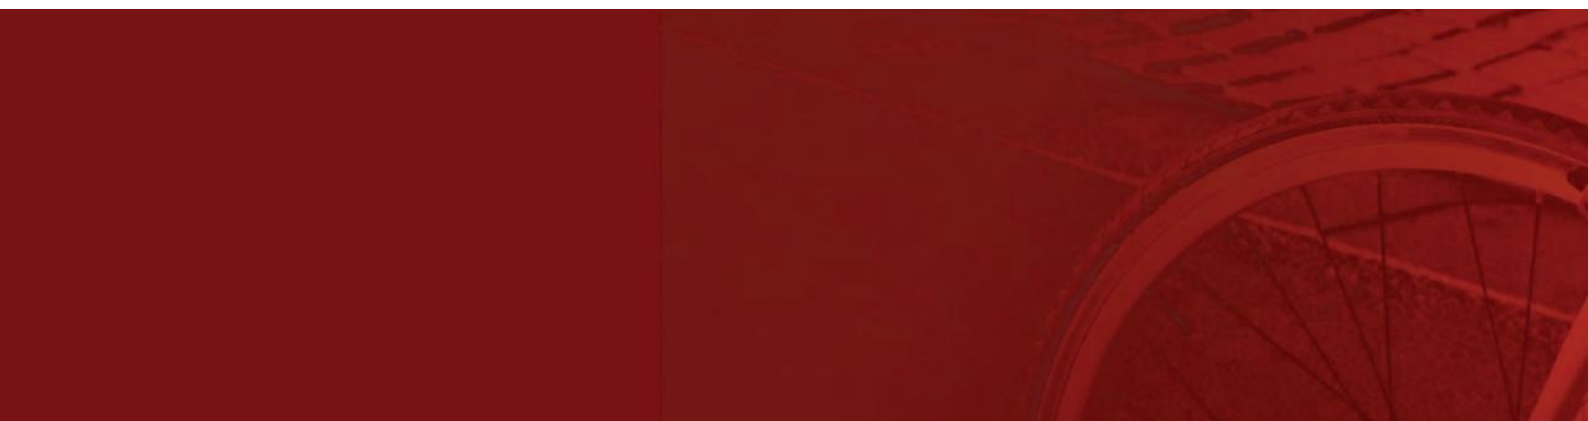

NOTICE DE POSE

ALTAO® Bridge


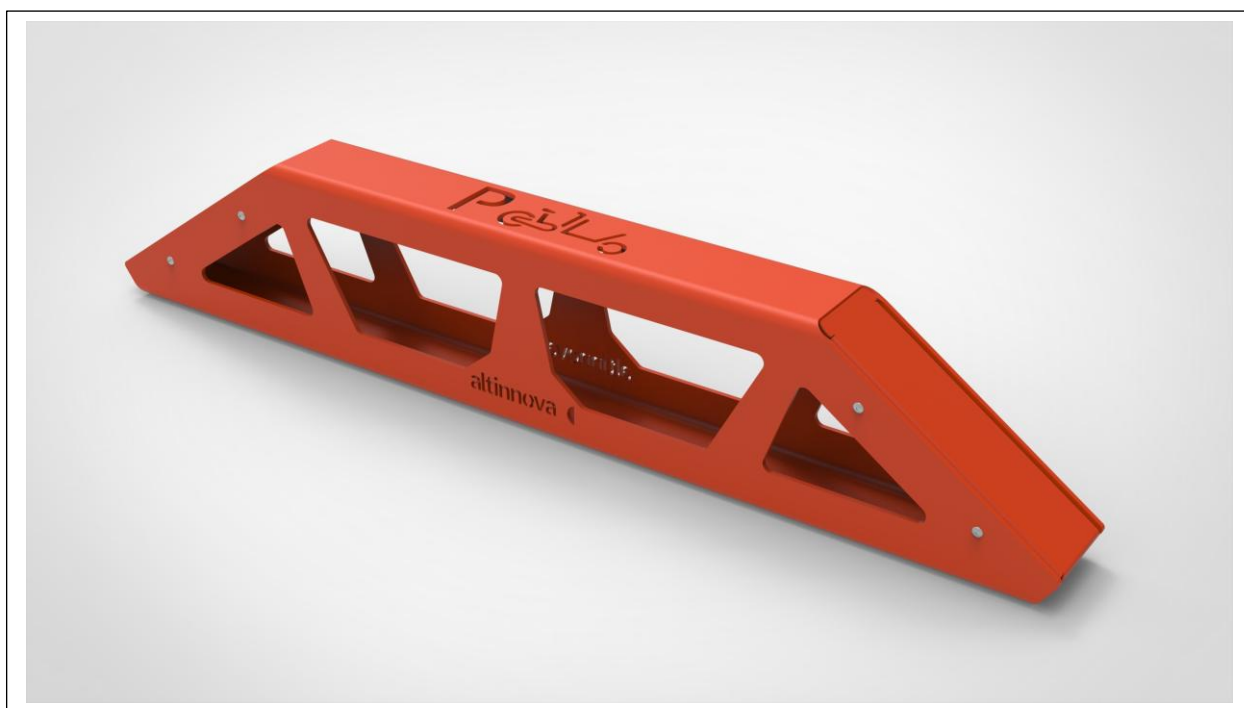


Sommaire

1. Implantation préconisée	3
2. Ancrages Hilti.....	4
3. Chevilles plastiques & Tirefonds.....	5




1. Implantation préconisée

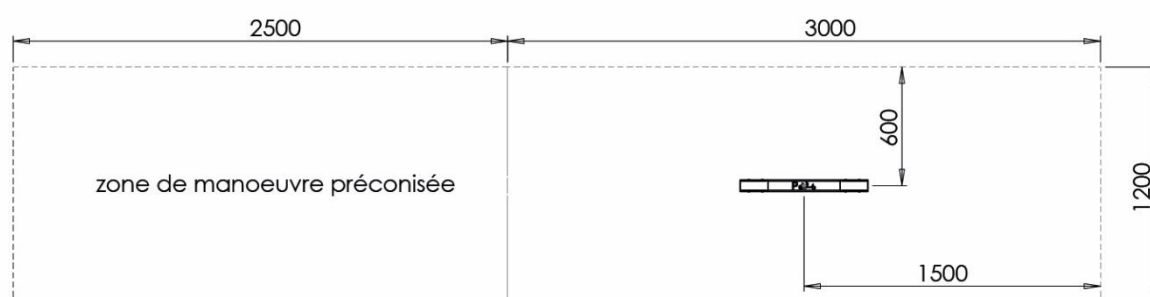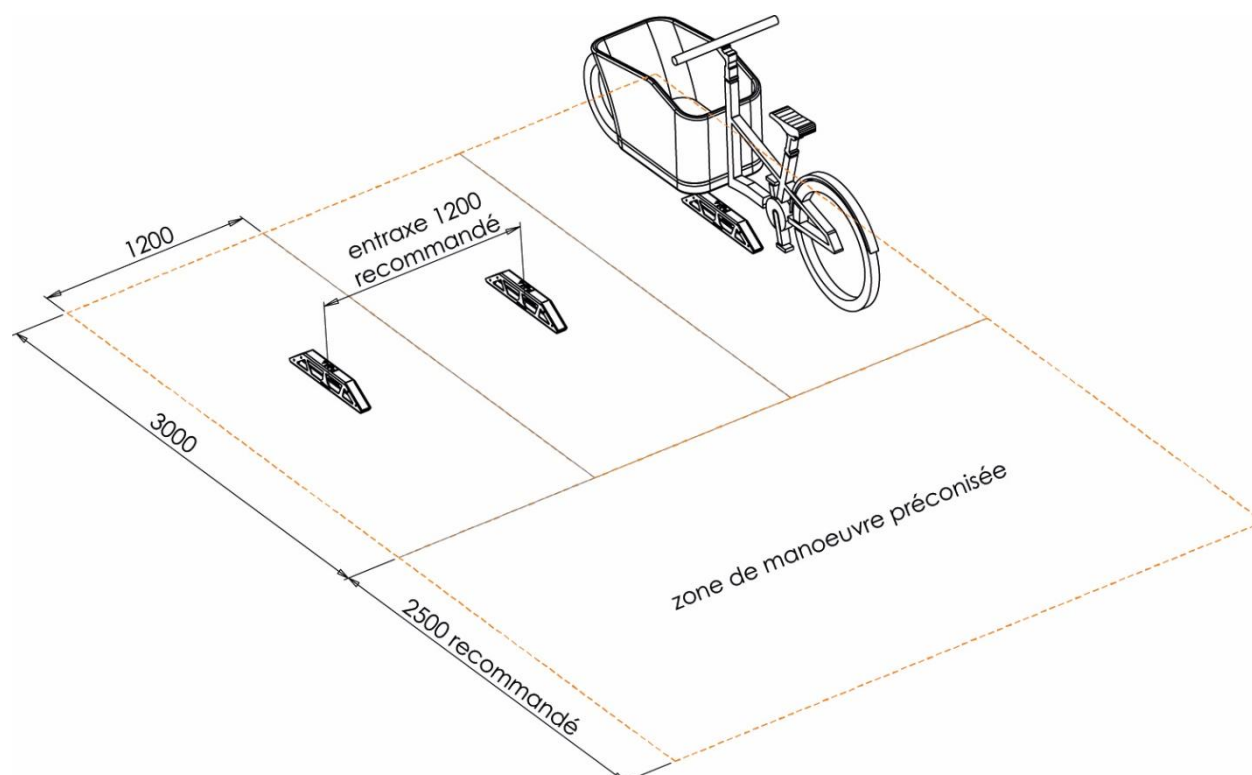

2. Ancrages Hilti


N°	Nom	Quantité
01	ALST000015340 ARCEAU BRIDGE	1
02	ALAB000015786 CAPOT ARCEAU BRIDGE	2
03	CMRID4004732 RIVET MULTISERRAGE 4X13 TETE PLATE INOX A2	8
04	CMVIM10000318 VIS D'ANCRAGE BETON TH M10X90 HUS4-H	2

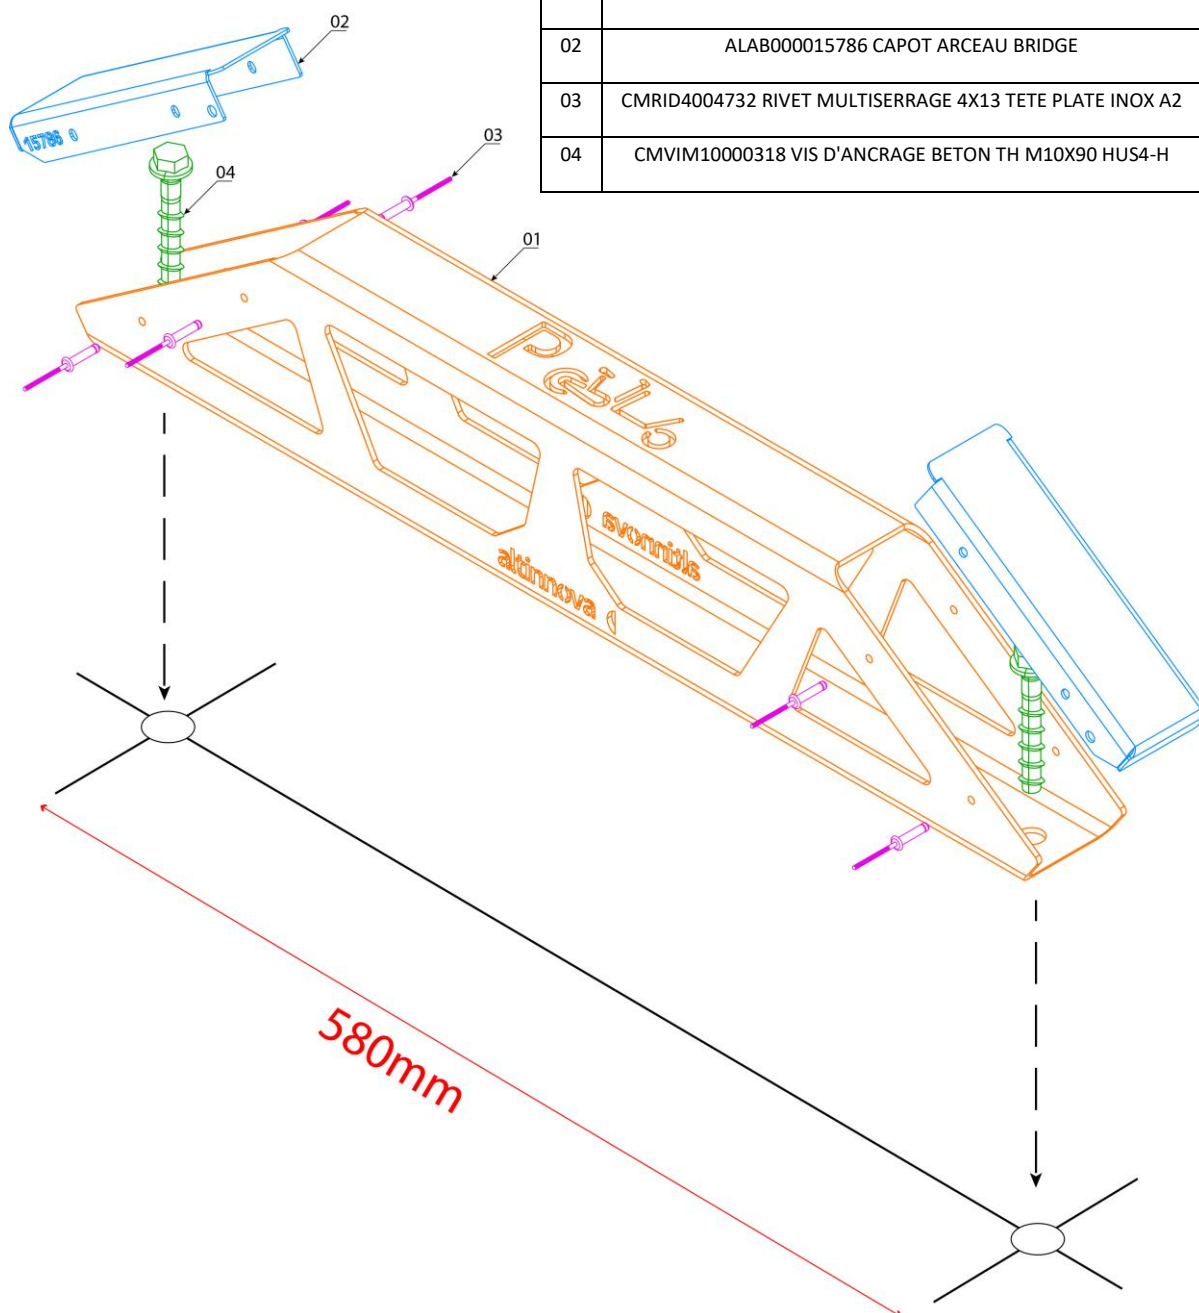

- 1) Réaliser 2 trous $\varnothing 10\text{mm}$ (entraxe 580mm) de 120mm de profondeur dans le béton avec un outil adapté (de type perforateur). Nous vous conseillons de bien respecter le plan d'implantation préconisé (voir p.5).
- 2) Bien nettoyer les 2 trous pour enlever le maximum de poussière résiduelle.
- 3) Positionner l'arceau ALST000015340 (N°01) et le fixer au sol grâce au 2 vis CMVIM10000318 (N°04) avec un outil adapté (de type boulonneuse à chocs).
- 4) Positionner et fixer les 2 capots ALAB000015786 (N°02) grâce aux 8 rivets CMRID4004732 (N°03) avec un outil adapté (de type pince à riveter avec embout $\varnothing 4\text{mm}$).

3. Chevilles plastiques & Tirefonds

N°	Nom	Quantité
01	ALST000015340 ARCEAU BRIDGE	1
02	ALAB000015786 CAPOT ARCEAU BRIDGE	2
03	CMRID4004732 RIVET MULTISERRAGE 4X13 TETE PLATE INOX A2	8
04	CMVIM8000014 TIREFOND TH Ø8X60 ACIER ZN	2
05	CMROM8000015 RONDELLE M8 LARGE INOX A2	2
06	CMCHM8000013 CHEVILLE BETON 12X60 M8-10 NYLON	2

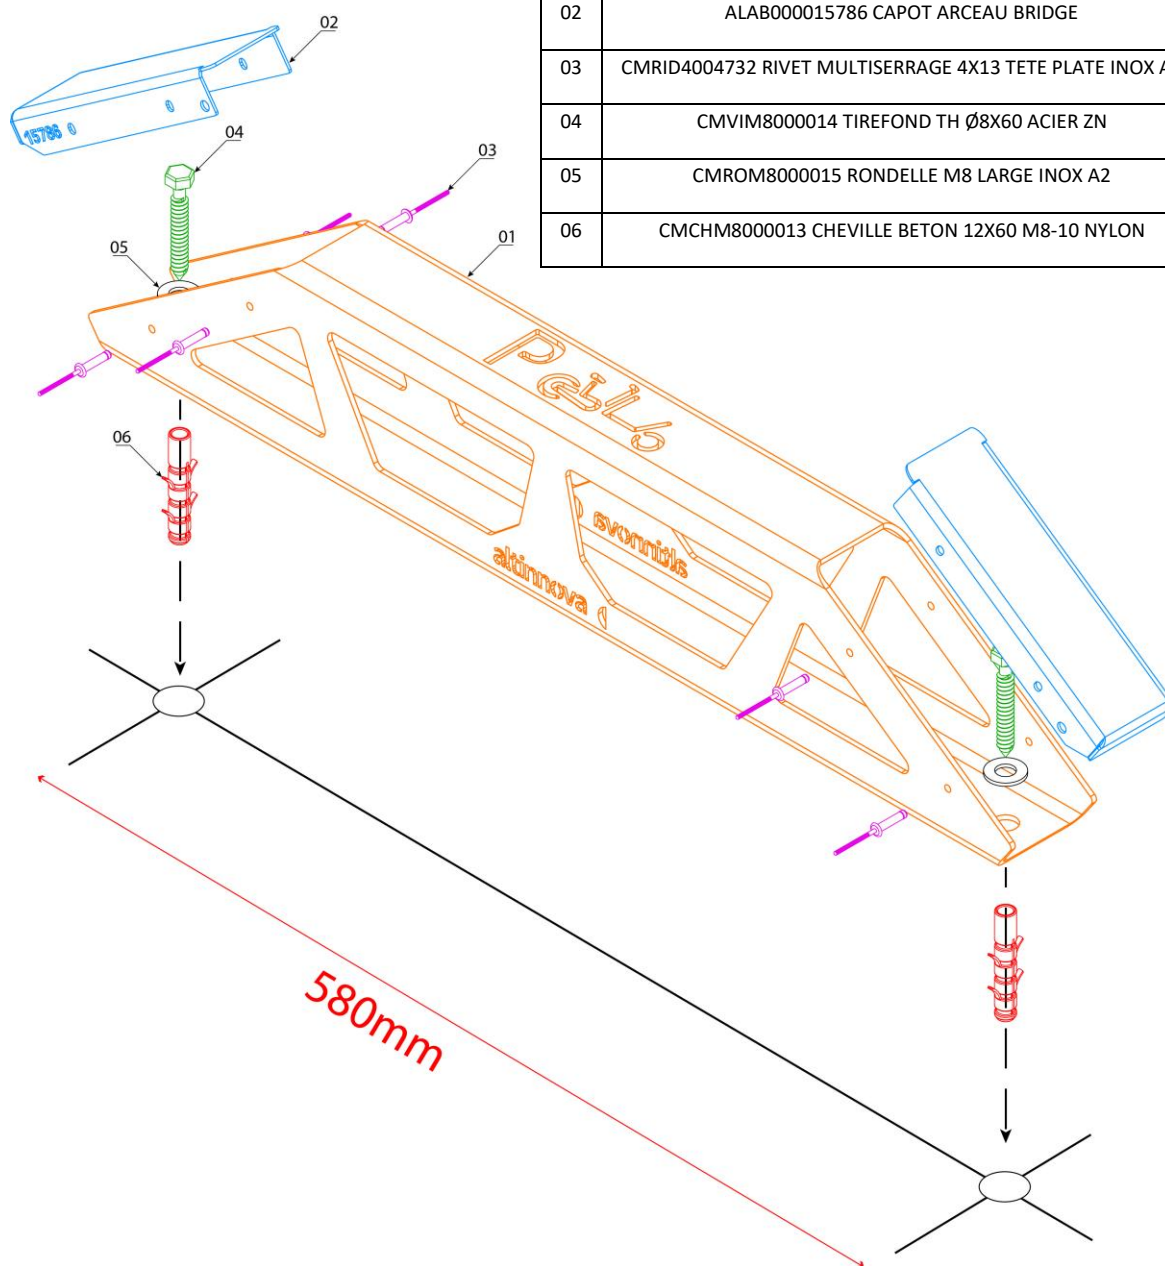

1) Réaliser 2 trous Ø8mm (entraxe 580mm) de 90mm de profondeur dans le béton avec un outil adapté (de type perforateur). Nous vous conseillons de bien respecter le plan d'implantation préconisé (voir p.5).

2) Bien nettoyer les 2 trous pour enlever le maximum de poussière résiduelle. Positionner les 2 chevilles CMCHM8000013 (N°06) dans ces trous.

3) Positionner l'arceau ALST000015340 (N°01) et le fixer au sol grâce au 2 tirefonds CMVIM8000014 (N°04) et 2 rondelles CMROM8000015 (N°05) avec un outil adapté (de type clé à cliquets avec embout Ø13).

4) Positionner et fixer les 2 capots ALAB000015786 (N°02) grâce aux 8 rivets CMRID4004732 (N°03) avec un outil adapté (de type pince à riveter avec embout Ø4mm).



altinnova® 

— —